


Coupe-fil à broder à 2 vitesses

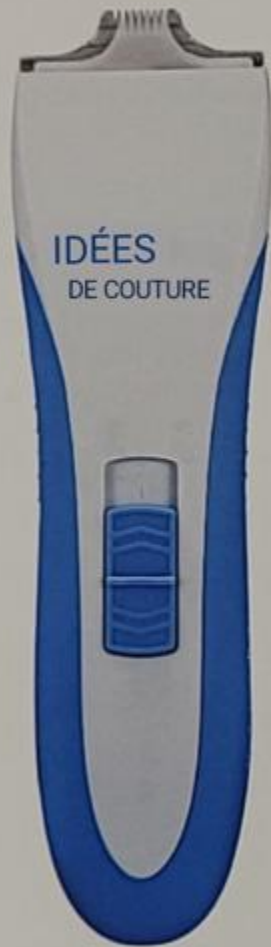

Manuel d'instructions

C12094N

CARACTÉRISTIQUES

Nom du produit : coupe-fil à broder à 2 vitesses.

Modèle : C12094N

Entrée : AC100-240V, 50/60Hz

Sortie : DCSV, 1A

Puissance : 7,5 W

Type de batterie : batterie au lithium

Temps de charge : 3 heures (charge complète) Temps d'utilisation : environ 5 heures

Contrôle de la vitesse de 4 000 à 6 500 tr/min

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE COUPE-FIL À BRODER

Lors de l'utilisation du coupe-fil à broder, il est important de suivre les instructions suivantes :

Conseil de sécurité:

1. Veuillez lire les instructions avant d'utiliser cet outil
2. Utilisez le coupe-fil à broder uniquement dans le but décrit dans ce manuel
3. N'utilisez pas ce produit avec des lames endommagées car elles pourraient abîmer le tissu.
4. Ne suspendez pas l'appareil par un cordon. Si le cordon venait à se détacher, le coupe-fil à broder pourrait tomber et endommager la lame.
5. Le corps du coupe-fil à broder peut être légèrement chaud pendant le chargement de la batterie, ceci est tout à fait normal.
6. Pendant l'utilisation, le coupe-fil à broder peut devenir chaud. C'est normal et n'affectera pas son fonctionnement.
7. N'utilisez jamais le coupe-fil à broder pendant plus de 24 heures d'affilée. Cela pourrait raccourcir la durée de vie de la batterie rechargeable.

PRÉCAUTIONS

Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessure pour l'utilisateur :

1. Le chargeur doit être retiré de la prise murale après que le coupe-fil à broder soit complètement

chargé. N'utilisez jamais le coupe-fil à broder si le cordon ou la fiche sont endommagés.

2. S'il ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, veuillez retourner votre tondeuse à votre revendeur pour inspection et réparation.

3. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

4. N'insérez jamais aucun type d'objet dans une fente de la tondeuse ou du chargeur.

5. N'utilisez pas le coupe-fil à broder avec une lame endommagée ou des dents cassées, cela pourrait provoquer des blessures.

6. Les dents de la lame du coupe-fil à broder sont fines pour une coupe précise. Manipulez-les avec précaution lorsque vous les utilisez sur des tissus pour éviter des dommages accidentels aux tissus.

MODE D'EMPLOI DU COUPE-FIL À BRODER SANS FIL RECHARGEABLE


L'appareil doit être utilisé sans le câble lorsqu'il est complètement chargé. Si la batterie est épuisée, connectez le câble de charge directement à la tondeuse et continuez de l'utiliser.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

*Sortez le coupe-fil à broder et le chargeur de l'emballage.

*Branchez l'unité de charge sur une prise avec la tension appropriée.

*Connectez le cordon au coupe-fil à broder au bas de la machine. (Voir fig. A-B-C) et le voyant de charge s'allumera. Le temps de charge sera terminé en 3 heures environ.

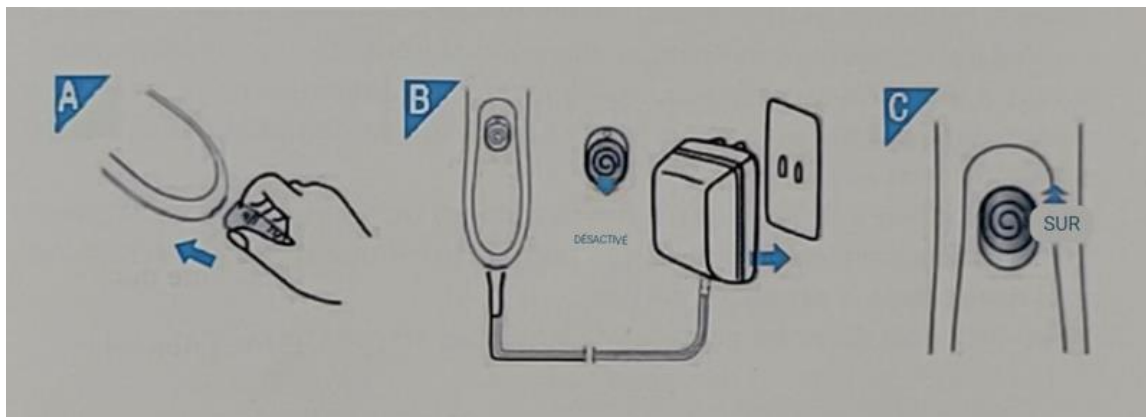

*Retirez le cordon du coupe-fil à broder et vous pourrez l'utiliser immédiatement.

*Une batterie pleine peut fournir jusqu'à 5 heures d'utilisation continue.

CHARGER LA BATTERIE PENDANT L'UTILISATION

*Connectez le cordon à la tondeuse de la même manière que pour charger la batterie et mettez l'interrupteur en mode ON.

*Si la tondeuse ne fonctionne pas quand vous branchez le câble, éteignez-la, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.

* Éteignez le coupe-fil lorsque vous avez terminé. Si l'interrupteur est laissé en position marche, la batterie rechargeable se déchargera et réduira également la durée de vie de la batterie.

EN CAS DE PROBLÈMES


Si il y a des interruptions pendant que la tondeuse est allumée, éteignez-la et vérifiez la batterie en la connectant au secteur via le câble de charge, et rallumez-la après cinq secondes. Si cela ne fonctionne pas, veuillez éteindre à nouveau et vérifier que les lames peuvent bouger librement. Si la lame est obstruée et présente des restes de fil, vous pouvez pousser manuellement la lame d'avant en arrière plusieurs fois pour lui permettre de se déplacer à nouveau librement. Si cela ne fonctionne toujours pas, contactez le service de réparation.

ENTRETIEN DE VOTRE COUPE-FIL À BRODERIE

Pour lubrifier les lames pour de meilleurs résultats, mettez une goutte d'huile sur la lame autant nécessaire. Le roulement du moteur est lubrifié en permanence, n'essayez pas de le lubrifier.

ATTENTION – NE PAS SUR-LUBRIFIER

Ce coupe-fil à broder nécessite très peu de lubrification. Lorsqu'un graissage est nécessaire, assurez-vous d'éteindre la machine. Retirez les lames et tenez-les en position verticale, puis mettez une goutte d'huile sur les lames. (Voir image 2A) Retirez l'excès d'huile avec un chiffon doux. Une lubrification ou une application excessive de liquide peut causer des dommages s'il s'infiltré dans le moteur.

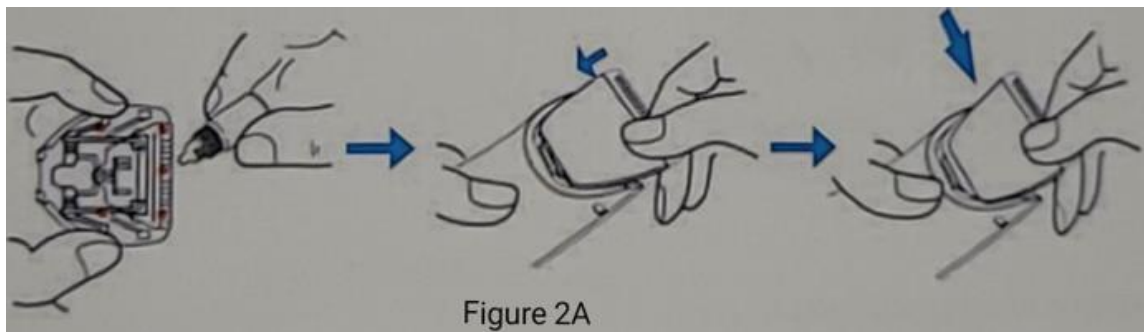

ACCUMULATION DE PELUCHES

Lorsqu'il y a des peluches accumulées entre les lames et le coupe-fil, il est nécessaire d'utiliser un cure-dent en bois fin pour enlever le plus de peluches possible. Utilisez de l'air comprimé pour éliminer les peluches en tenant la tondeuse à l'envers pour empêcher les peluches de pénétrer dans le moteur.

ENTRETIEN DES LAMES

Les lames du coupe-fil sont durcies et ont des dents pointues. Les lames doivent être tenues avec précaution en évitant les coups en coupant des matériaux abrasifs ou sales. La lame doit être remplacée uniquement en kit.

NETTOYAGE/STOCKAGE

Avant de ranger votre coupe-fil à broder, utilisez la brosse de nettoyage pour enlever toute fibre restante qui aurait pu se coincer entre les dents de la lame. Rangez le coupe-fil de manière à ce que les lames soient protégées contre d'éventuels chocs.

DÉMARRAGE DU COUPE-FIL À BRODER

Le coupe-fil à broder est un outil fabuleux qui nous fait économiser beaucoup de temps et il est largement utilisé dans l'industrie de la couture et de la broderie.

Il fera des merveilles pour enlever les fils de couture sur tout type de vêtement. Il y a deux choses à garder à l'esprit lors de l'utilisation du coupe-fil à broder,

A) Gardez toujours le coupe-fil dans la position indiquée sur l'image 3 uniquement pour la partie du tissu où se trouve le fil de canette.

B) NE PAS TROP APPUYER AVEC LE COUPE-FIL SUR LE TISSU. Simplement laissez le poids de l'outil faire son travail pour enlever les fils pendant que vous le guidez dans la zone souhaitée.



PRÉPARATION AVANT UTILISATION

Lorsqu'il est nécessaire d'enlever de la broderie sur un tissu, il est important de :

1. Retourner le tissu de sorte que le fil de la canette soit vers le haut
2. Utiliser une pince pour maintenir le tissu d'un côté afin qu'il soit tendu.
3. Tenez le tissu avec votre main de l'autre côté, en le gardant tendu, pour faciliter le retrait du fil.

Il est recommandé d'enlever la broderie à découdre pendant que le tissu est dans le cadre de broderie, pour plus de confort.

POUR ÉLIMINER LES FINITIONS, COUTURES OU BRODERIE AVEC LE FIL DE CANETTE EXPOSÉE


Allumez la tondeuse et réglez les dents de la lame. Placez-vous au début de votre ouvrage et attendez une seconde pour démarrer. Faire un mouvement avant-arrière sur le fil. Vous verrez comment les points disparaissent au fur et à mesure. Après avoir retiré les points, mettez simplement le tissu de côté. (Voir images 4 et 4A).



POUR ÉLIMINER LES COUTURES SUR LES POIGNETS, LE COL ET LES ZONES AVEC PLUSIEURS COUCHES DE TISSU

Les coutures sur les poignets, les cols et les zones à plusieurs couches de tissu ont tendance à former une rainure dans laquelle le fil pénètre dans les fibres du tissu et les lames ont tendance à déchirer le tissu pour atteindre les fils. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'utiliser un découd-vite pour enlever les deux ou trois premiers points (voir image 5) et séparer le tissu, pour créer une petite fente à travers laquelle insérer la lame du coupe-fil à broder (voir image 6). Allumez le coupe-fil et faites-le glisser sur la couture. Vous verrez avec quelle facilité les couches de tissu se séparent sous vos yeux ! (voir image 7)

ATTENTION : S'il y a deux coutures parallèles que vous souhaitez retirer, retirez-les une par une, n'essayez pas de défaire les deux en même temps. Cela pourrait endommager le tissu.

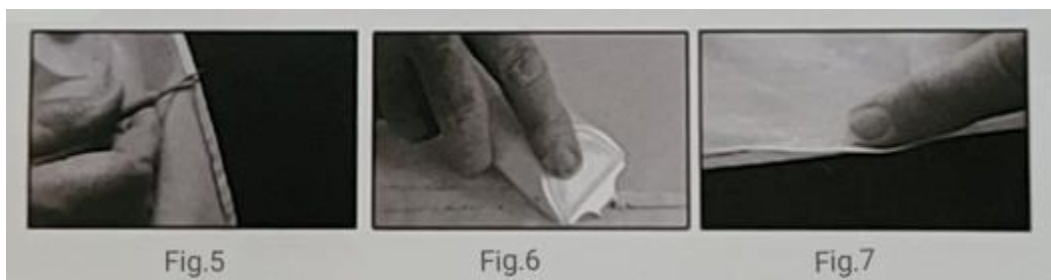

BRODERIE DE QUALITÉ AVEC ENTOILAGE

Les broderies de vêtements de qualité supérieure sont réalisées sur du tissu stabilisé avec de l'entoilage pour empêcher le mouvement du tissu qui peut créer des plis lors de la broderie à grande vitesse. Cela permet d'obtenir des résultats de broderie fabuleux. Les entoilages améliorent la vitesse de dénouage avec le coupe-fil à broder.

POUR RETIRER LE LETTRAGE ET LES MOTIFS À L'AIDE DU COUPE-FIL À BRODER

Lorsqu'il est nécessaire de retirer la broderie du tissu, procédez comme suit :

1. Retournez la zone brodée de sorte que le fil de canette blanc soit orienté vers le haut.
2. Avoir le tissu complètement à plat et tendu dans le cadre à broder.
3. Posez le cadre à broder sur la table.


POINT DE BOURDON

Allumez le coupe-fil à broder et faites passer les lames à travers la broderie pendant une seconde, puis déplacez-vous progressivement dans une direction ou faites plusieurs allers-retours jusqu'à ce que la broderie disparaisse. Lorsque vous avez terminé, retournez le cerceau et retirez le fil en grattant avec votre ongle ou en utilisant le coupe-fil pour la broderie (off).

REMARQUE : Pour les broderies fines ou les petits caractères, le bord de la lame doit reposer à plat contre la zone brodée. N'appliquez pas de pression. Balayez simplement la broderie horizontalement, verticalement et circulairement pendant au moins 5 secondes. cette lame est spécialement conçu pour éliminer les restes de fil.

RETRAIT DE LA LAME

Pour retirer les lames, tenez fermement le coupe-fil à broder avec vos mains. À l'aide de votre pouce, poussez simplement les lames vers l'avant. La lame et la plaque arrière sortiront en une seule pièce. (voir images 10 et 11)

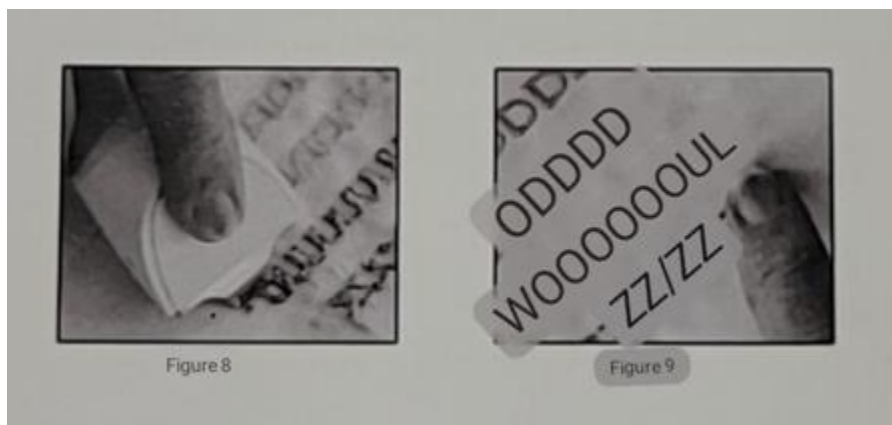

REEMPLACER LA LAME

Pour remplacer les lames, placez le crochet sur le bas du jeu de lames dans l'espace prévu sur le boîtier de l'appareil. Enclenchez la lame en place. Vous entendrez un clip lorsque les lames seront complètement en position.

NETTOYAGE DE LA LAME

Pour nettoyer les peluches qui auraient pu se trouver entre les lames, brossez entre les lames avec la brosse de nettoyage fournie. Assurez-vous toujours de lubrifier la lame après le nettoyage. (voir image 14)



SOIN PARTICULIER AVEC LES TISSUS ÉPONGE

Dans la plupart des broderies en tissu éponge, un stabilisateur est souvent utilisé sur l'envers du tissu. Si la broderie doit être enlevée, des précautions doivent être prises :

1. Retournez la serviette pour révéler le dessous où le fil de la canette est visible.
2. Allumez le coupe-fil et inclinez-le dans la direction de la broderie d'environ 5 degrés ou plus pour guider légèrement le coin de la lame autour du contour de la broderie afin d'éviter que la lame ne dépasse pas sur le stabilisateur.
3. Retournez la serviette du côté de la broderie apparaît et grattez les fils qui dépassent de la broderie. L'entoilage soluble est très utile pour empêcher que le fil qui dépasse, s'emmêle dans la boucle lors du retrait du fil.
4. Il est presque impossible de retirer les fils des serviettes après les avoir lavées.